


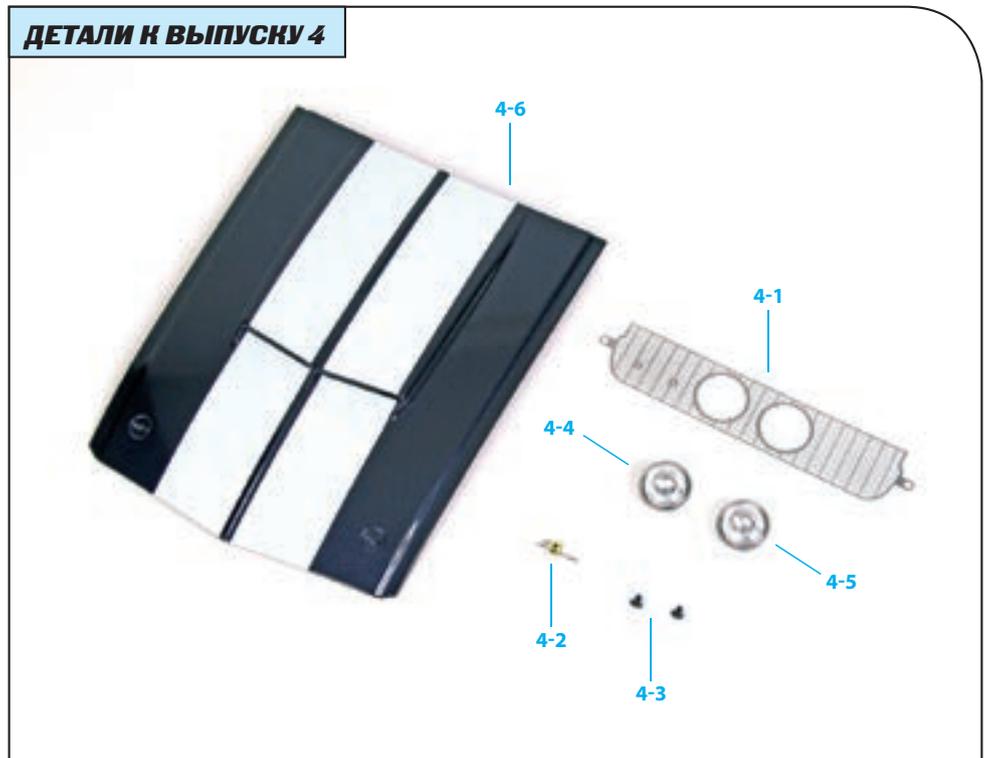

Сборка решетки, эмблемы, противотуманных фар

- 4-1 Решетка
- 4-2 Эмблема Shelby
- 4-3 Винты 2,4x3 мм (MD02)
- 4-4 Правая противотуманная фара
- 4-5 Левая противотуманная фара
- 4-6 Капот


ДЕТАЛИ К ВЫПУСКУ 4




Капот

Капот, который вы получили с этим журналом, пока не понадобится нам при сборке. Отложите эту деталь в надежное место, мы будем работать с ней в следующих выпусках.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

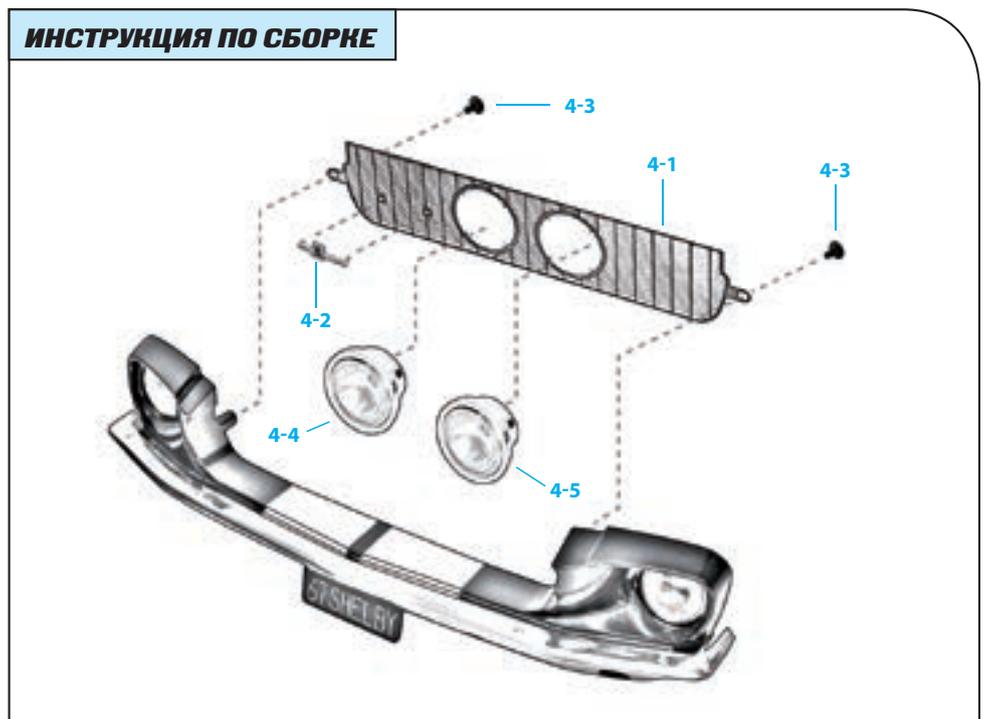


ПРИМЕЧАНИЕ: представленные на фото детали могут незначительно отличаться от деталей, полученных с этим выпуском.

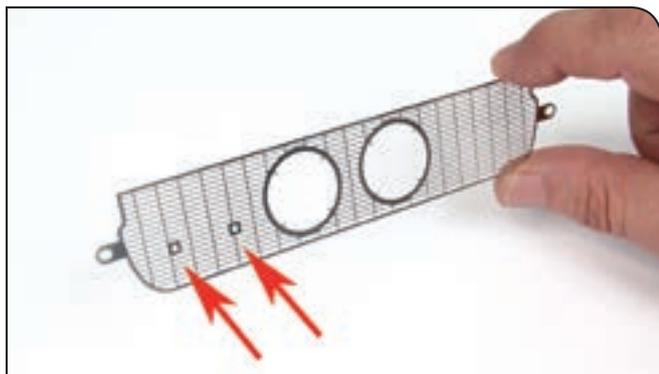

Шаг 4-А

Прежде чем приступить к сборке, внимательно посмотрите на решетку (4-1). Два небольших отверстия должны располагаться слева. В таком положении часть решетки, которая находится перед вами, будет лицевой.


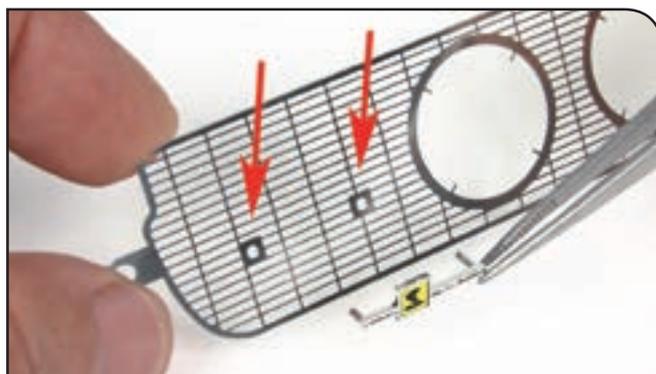


Шаг 4-В

Установите эмблему Shelby (4-2). Вставьте ее в два отверстия, расположенных в левой части решетки (4-1).

Шаг 4-С

Вставьте выступающие части эмблемы Shelby (4-2) в отверстия и слегка прижмите, чтобы их кончики выступали с противоположной стороны решетки.

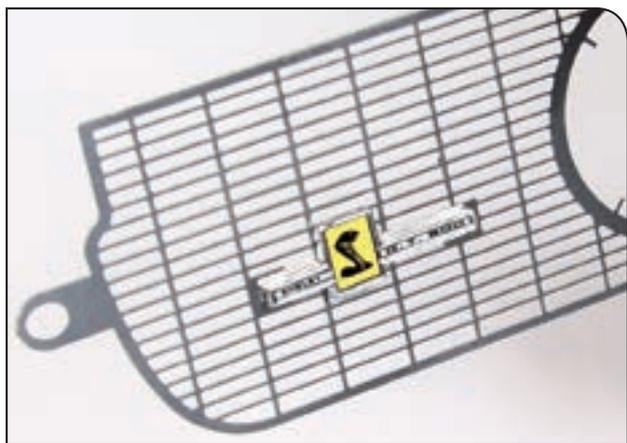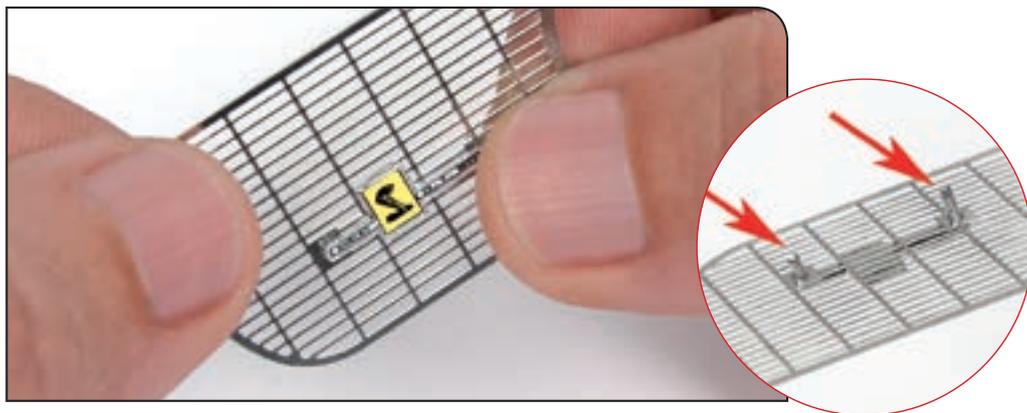

Шаг 4-Д

Вот так должна выглядеть правильно установленная на решетке эмблема.



Шаг 4-Е

В одну руку возьмите бампер автомобиля, который вы собрали в выпуске 1. В другую возьмите решетку с уже прикрепленной эмблемой и приложите ее боковыми отверстиями к задней части бампера, как показано стрелками на фото. В этом случае эмблема должна быть от вас с правой стороны.



Шаг 4-F

Посмотрите на увеличенное изображение. Разместите боковые отверстия решетки в задней части бампера, как показано на фото. Закрепите решетку при помощи винтов MD02 (4-3), но не закручивайте их до конца.





Шаг 4-G

Прикрутите второй винт MD02 с другой стороны бокового отверстия решетки, но пока тоже не закручивайте его до конца.

Шаг 4-H

Поверните бампер лицевой стороной к себе и посмотрите, ровно ли установлена решетка. Убедитесь, что она плотно примыкает к бамперу. Если перекосов нет, плотно закрутите винты с обратной стороны.

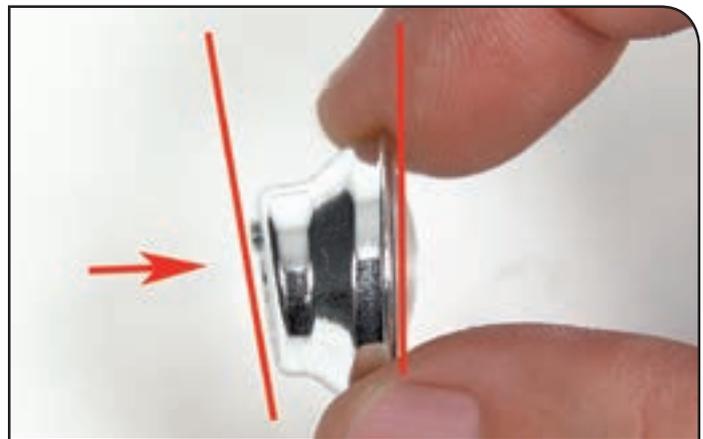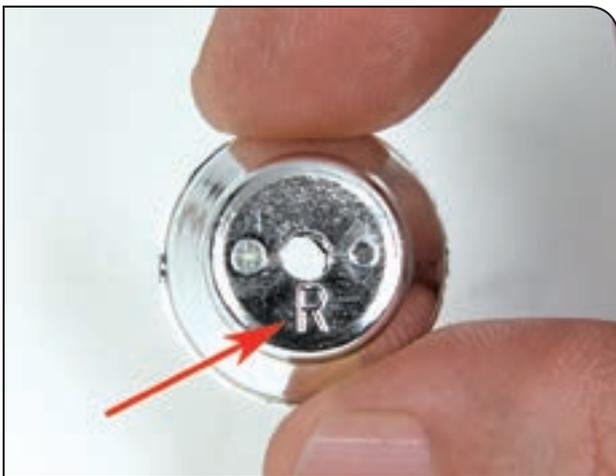


Шаг 4-I

Возьмите правую противотуманную фару (4-4). На оборотной стороне правой фары будет написана буква R.

Шаг 4-J

Поверните противотуманную фару (4-4) в профиль и внимательно изучите ее. Задняя часть фары слегка скошена. Чтобы закрепить фару, нужно повернуть ее так, как показано на фото.

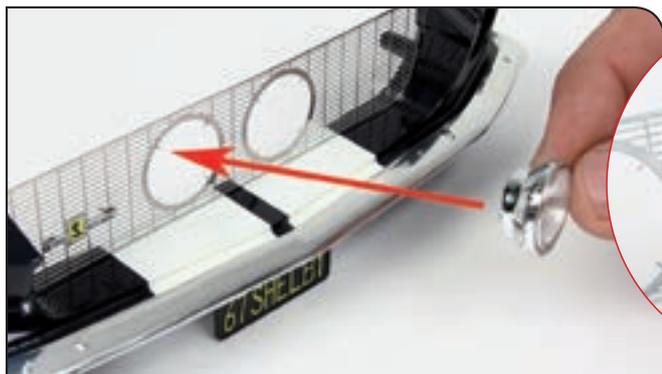

Шаг 4-К

Очень аккуратно вставьте правую противотуманную фару (4-4) в соответствующее отверстие в решетке и надавите на фару. Если фара вставлена правильно, винт с обратной стороны будет расположен строго вверх.



Шаг 4-L

Аналогичным образом установите левую противотуманную фару (4-5), на оборотной стороне которой написана буква L. Убедитесь, что винты на оборотной стороне фар находятся строго вверх.

Шаг 4-M

Так выглядит собранная деталь с установленными противотуманными фарами.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Передняя панель кузова с решеткой, эмблемой и противотуманными фарами

Так ваша модель Ford Mustang Shelby GT-500 (1967) будет выглядеть по окончании сборки.

