


# Coopea upasoŭ gsepu, pysku u Gokosoro sepkana

- 13-1 Правое боковое зеркало
- 13-2 Правая дверь
- 13-3 Винты 1,8×3,5 мм (MD05)
- 13-4 Ручка правой двери
- 13-5 Винт 1,2×3 мм (MP02)



#### Будьте внимательны

Детали автомобиля очень хрупкие, их можно легко поцарапать или расколоть, что негативно скажется на внешнем виде вашей модели Mustang Shelby GT-500. Поэтому важно бережно с ними обращаться.

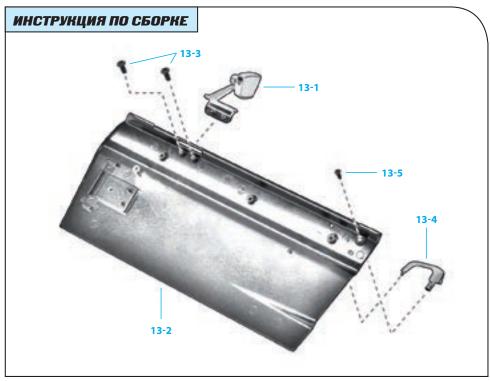

ПРИМЕЧАНИЕ: представленные на фото детали могут незначительно отличаться от деталей, полученных с этим выпуском.



Mar 18-A

Поверните правую дверь (13-2) внутренней стороной к себе так. Прежде чем вставить основание зеркала в паз, убедитесь, что размеры деталей совпадают.



Mar 18-8

Установите основание бокового зеркала (13-1) в паз в таком положении, как показано на фото.



Mar 18-C

Вставленное в паз основание зеркала должно находиться над крепежными отверстиями в двери.



Mer 18-D

Прежде чем продолжить сборку, убедитесь, что отверстия в основании зеркала точно совпадают с отверстиями в двери.

#### FORD MUSTANG SHELBY GT-500: WAF 3A WAFOM





### Mer 18-E

Прикрепите зеркало к двери при помощи винтов MD05 (13-3). Заверните сначала один винт, не закручивая его до конца, затем второй. После этого плотно закрутите оба винта, но не пережимайте.



#### Mar 18-G

Вставьте ручку (13-4) в верхнюю часть двери с другой стороны. Обратите внимание: выступы на ручке имеют разные размеры, точно так же, как и соответствующие отверстия в двери. Именно поэтому ручку можно вставить только в одном положении.



#### Mar (18-F

Поверните дверь боком и посмотрите на нее сверху. Если вы установили зеркало правильно, собранная конструкция будет выглядеть так, как показано на фото.




#### Mar 18-H

Нажмите на ручку, чтобы она плотно вошла в дверь.

## Mar (18-1

Чтобы закрепить ручку, используйте винт MP02 (13-5). Закрутите его, не нажимая слишком сильно, с внутренней стороны двери — там, где крепится ручка.

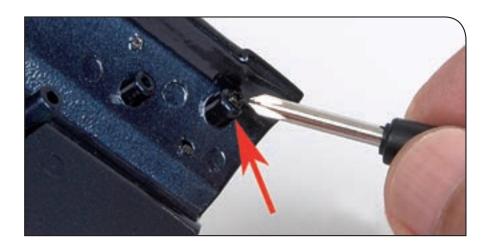

## Mar 18-J

Так будет выглядеть дверь с зеркалом и ручкой.



