




Сборка правого сиденья

20-1 Основание правого сиденья


20-2 Правое сиденье

20-3 Винты 2,3x4 (MP01)

ДЕТАЛИ К ВЫПУСКУ 20

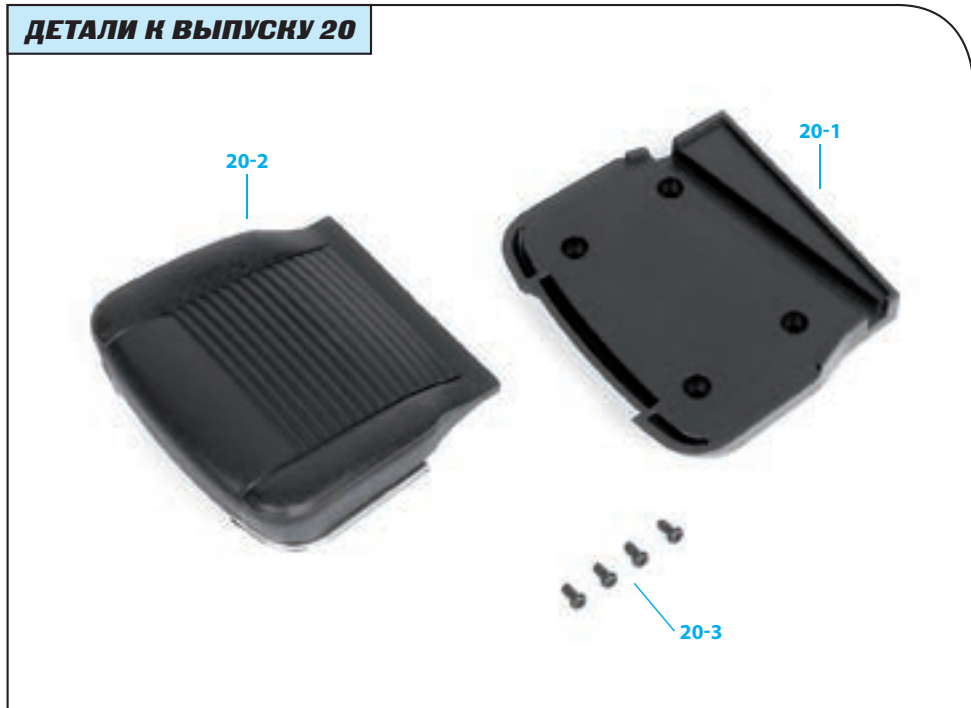


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

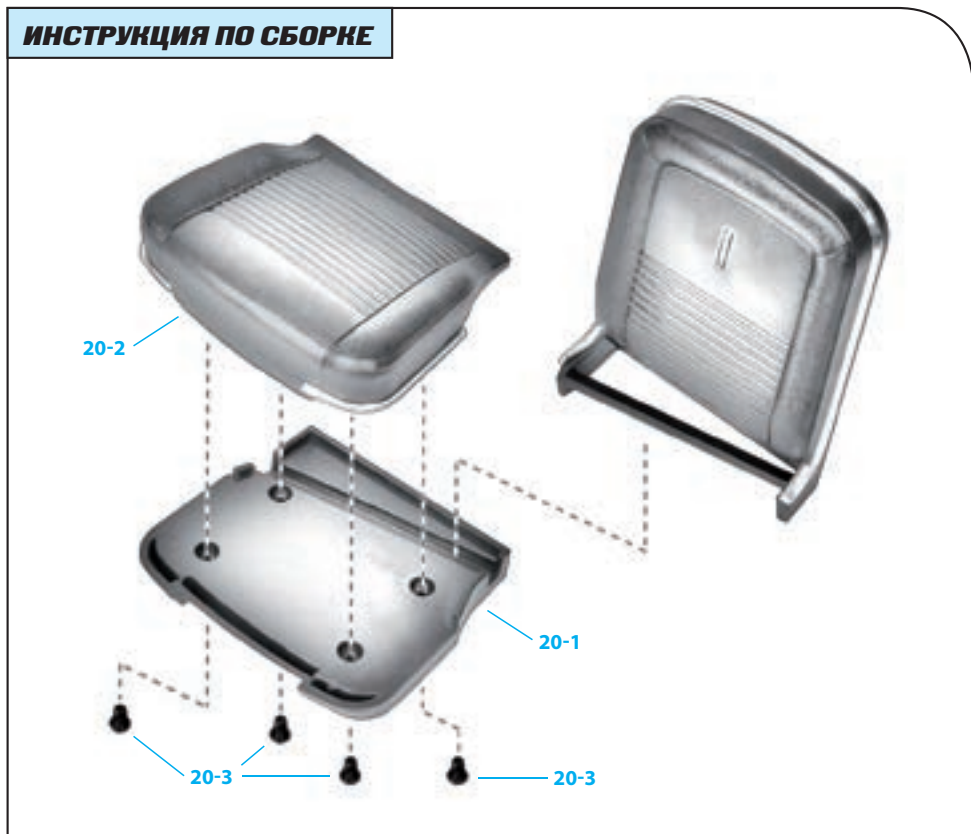

ПРИМЕЧАНИЕ: представленные на фото детали могут незначительно отличаться от деталей, полученных с этим выпуском.

Шаг 20-A

Внимательно рассмотрите правое сиденье (20-2) и его основание (20-1). Обратите внимание: выступы на нижней части сиденья и отверстия на основании должны совпасть.

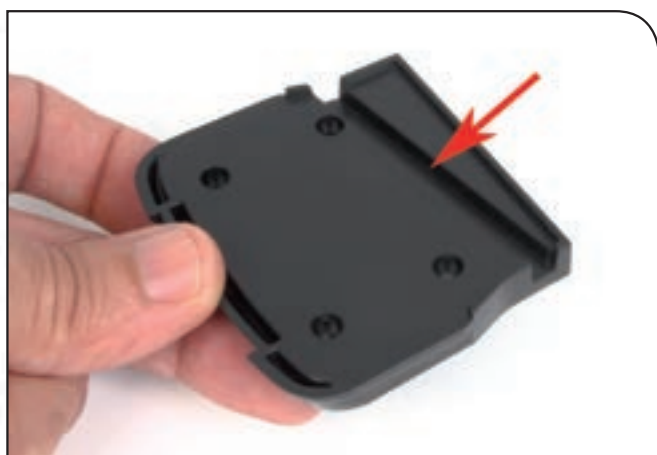

Шаг 20-B

На основании сиденья (20-1) имеется диагональный паз, необходимый для крепления вертикальной спинки сиденья, которую вы собрали в выпуске 16.



Шаг 20-C

Возьмите собранную спинку сиденья и поднесите ее к основанию так, чтобы нижняя ось спинки совпала с пазом в основании.



Шаг 20-D

Вставьте спинку сиденья в его основание. Есть только одно правильное положение, при котором можно совершить эту операцию.



Шаг 20-E

Придерживая спинку сиденья одной рукой, второй установите левое сиденье (20-2) на основание.



Шаг 20-F

Посмотрите на фото, где показано, как крепить сиденье. Чтобы зафиксировать сиденье в правильном положении, необходимо вставлять его под небольшим углом.



Шаг 20-G

Чтобы сиденье плотно прилегло, слегка отогните вперед небольшую пластину, которая находится в передней части сиденья. Как только вы отпустите пластину, она вернется в прежнее положение.




Шаг 20-H

Надавите на обе детали и убедитесь, что они плотно прилегают друг к другу.



Шаг 20-I

Переверните сиденье и закрепите собранную деталь при помощи винтов MP01 (20-3). Вам понадобится крестообразная отвертка. Вставьте первый винт и слегка закрутите его, не нажимая слишком сильно.

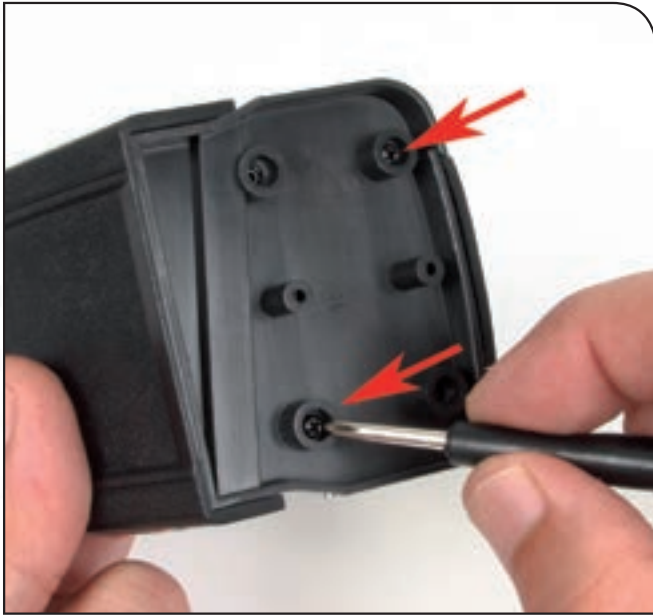

Шаг 20-J

Вставьте второй винт МР01 (20-3) в отверстие, которое находится в противоположном углу от первого винта, и слегка закрутите.




Шаг 20-K

Поместите остальные винты МР01 (20-3) в свободные отверстия, но не закручивайте их до конца. Когда все четыре винта будут находиться на своих местах, можно плотно закрутить их в том же порядке, в каком вы их вставляли, но не слишком сильно.



Шаг 20-L

Правое сиденье готово. Проверьте, хорошо ли оно складывается.

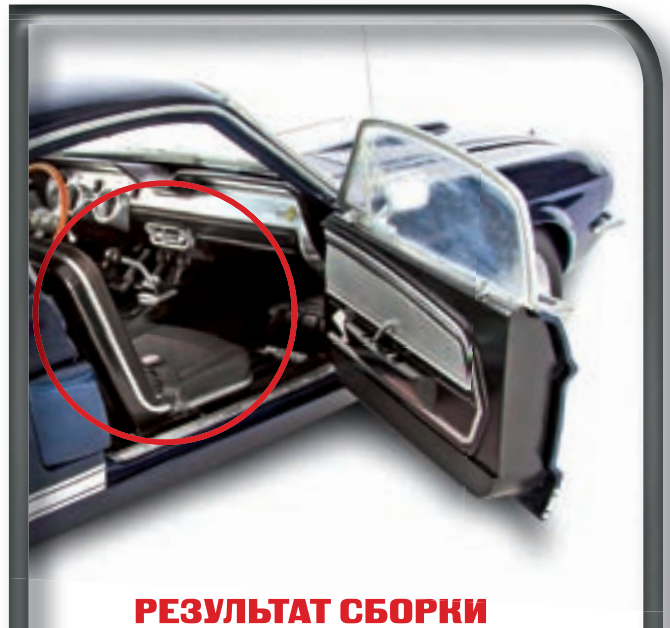

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Спинка правого сиденья

Так ваша модель Ford Mustang Shelby GT-500 (1967) будет выглядеть после сборки.