



Сборка панели задней перегородки салона


55-1 Панель задней перегородки салона

55-2 Винты 2,3x4 мм (MP01)


ДЕТАЛИ К ВЫПУСКУ 55



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

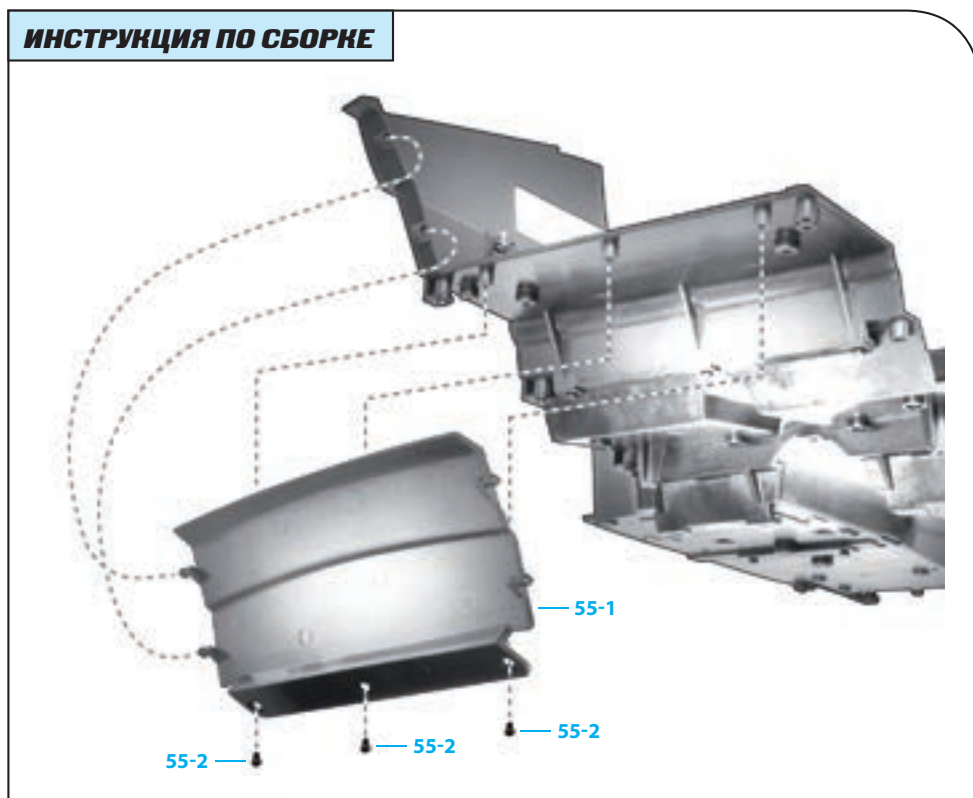


ПРИМЕЧАНИЕ: представленные на фото детали могут незначительно отличаться от деталей, полученных с этим выпуском.

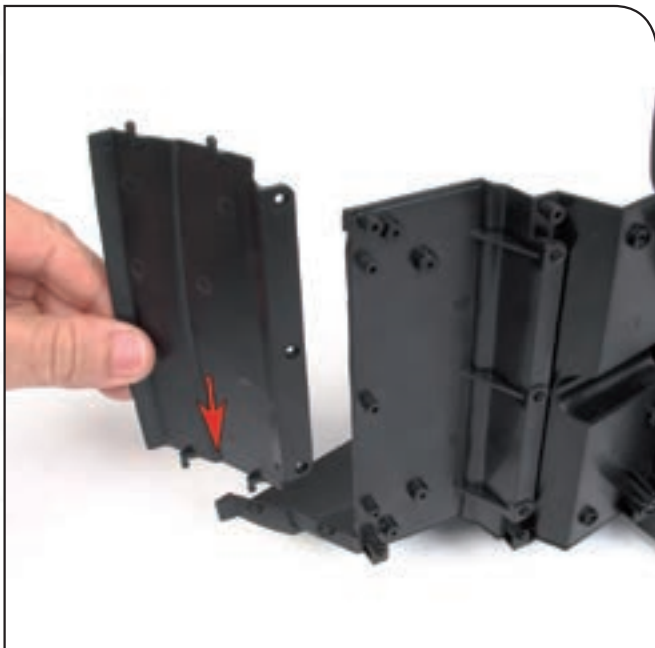

Шаг 55-А

Возьмите частично собранный вами салон автомобиля и положите его боком на рабочую поверхность. Расположите заднюю перегородку (55-1) так, как показано на фото.

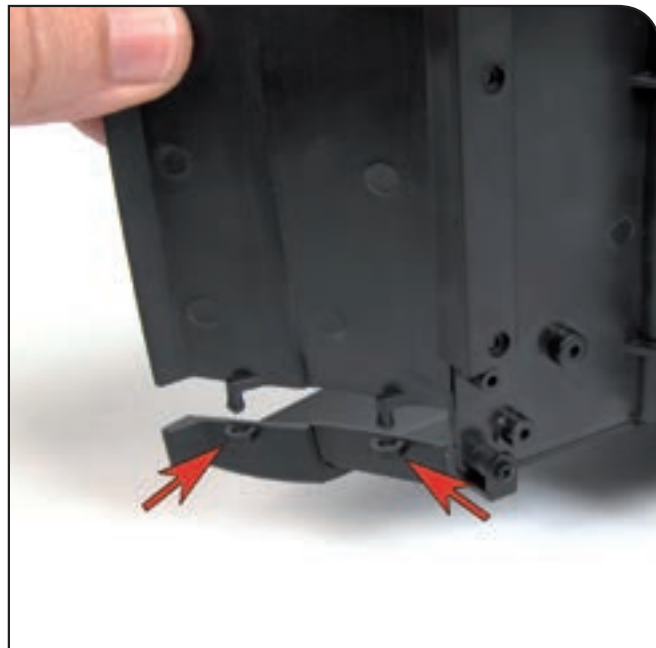

Шаг 55-В

Панель перегородки имеет выступы, которые необходимо совместить с отверстиями в боковых панелях салона.




Шаг 55-С

Вставьте выступы панели в отверстия, расположенные на боковых панелях салона.



Шаг 55-Д

Убедитесь, что обе части плотно прилегают друг к другу. Для этого посмотрите на выступы панели с другой стороны — они должны пройти сквозь боковые отверстия.

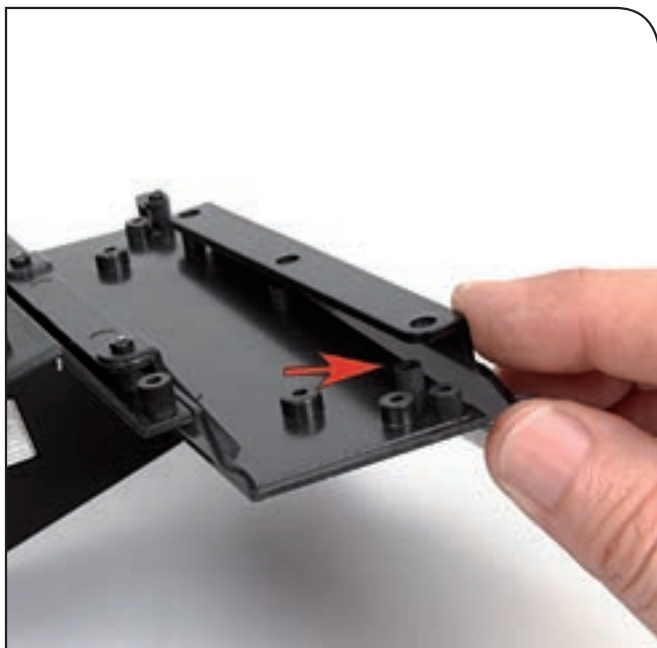

Шаг 55-E

Сделайте так, чтобы отверстия в нижней части панели совпали с выступами в собранных элементах салона.



Шаг 55-F

Чтобы зафиксировать панель, используйте винт МР01 (55-2). Вкрутите его в отверстие, отмеченное на фото стрелкой. Не закручивайте винт слишком крепко.



Шаг 55-G

Вкрутите два других винта МР01, чтобы окончательно зафиксировать панель. Винты не следует закручивать слишком сильно.



Шаг 55-H

Так будет выглядеть задняя перегородка после установки.

Положение салона автомобиля, размещенного на шасси

Перед вами салон автомобиля, размещенный на шасси вашего Ford Mustang Shelby GT-500. Глядя на фото, вам будет легче представить, как выглядит модель по мере продвижения процесса сборки.



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Установленная сегодня деталь находится в задней части салона автомобиля



Так ваша модель Ford Mustang Shelby GT-500 (1967) будет выглядеть после сборки.