




Сборка нижней крышки двигателя и блока двигателя

- 74-1 Масляный фильтр
- 74-2 Нижняя крышка блока двигателя
- 74-3 Винт 2,6 × 4 мм (MD08)
- 74-4 Измеритель давления
- 74-5 Наливной патрубков
- 74-6 Крышка наливного патрубка
- 74-7 Первая газовая труба
- 74-8 Вторая газовая труба


ДЕТАЛИ К ВЫПУСКУ 74



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

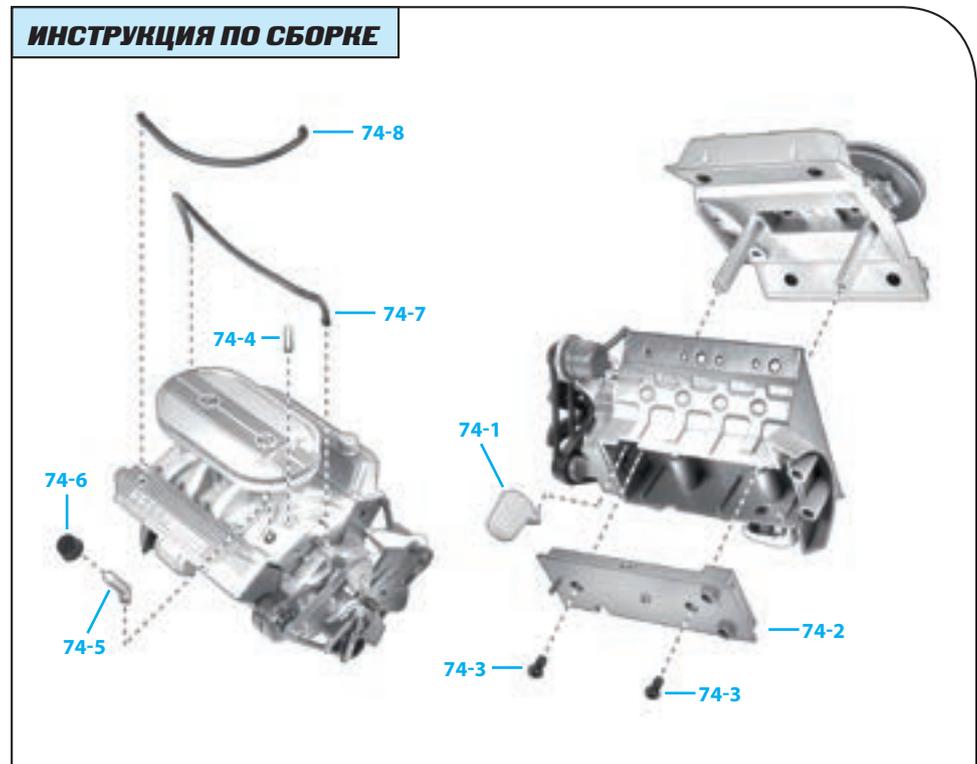

ПРИМЕЧАНИЕ: представленные на фото детали могут незначительно отличаться от деталей, полученных с этим выпуском.

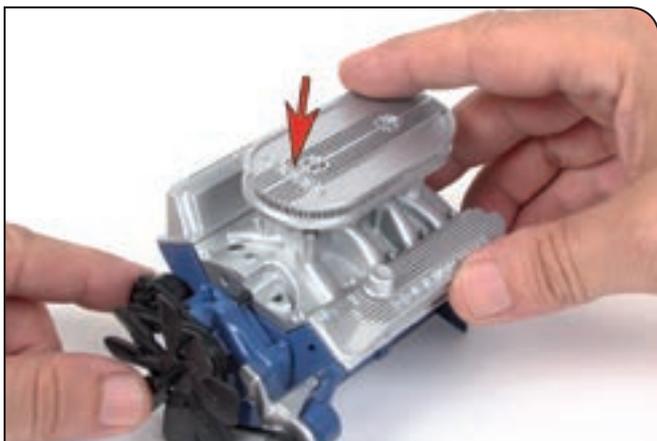


Шаг 74-A

Сориентируйте верхний блок двигателя так, как показано на фото, и соедините его с нижним блоком двигателя, собранным в предыдущем выпуске.




Шаг 74-B

Переверните собранные детали и, удерживая верхний блок двигателя, установите масляный фильтр (74-1) в том положении, которое указано на фото. Для фиксации детали слегка нажмите на нее.

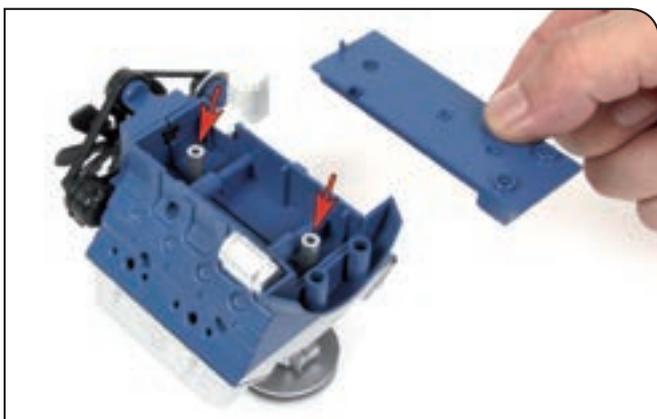

Шаг 74-C

Поместите блок двигателя на рабочий стол нижней частью вверх и установите нижнюю крышку (74-2) на выступы, обозначенные стрелками.

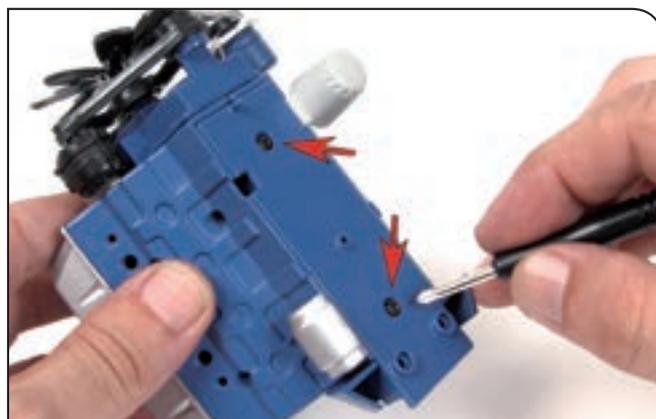


Шаг 74-D

Надавите на крышку, чтобы она плотно вошла на свое место, и закрепите деталь при помощи двух винтов MD08 (74-3). Не закручивайте их слишком туго.

Шаг 74-E



Вставьте плоский конец измерителя давления (74-4) в маленькое отверстие в блоке двигателя, обозначенное стрелкой слева. Слегка надавите, чтобы зафиксировать деталь. Убедитесь, что элементы выглядят так, как показано на увеличенном снимке.

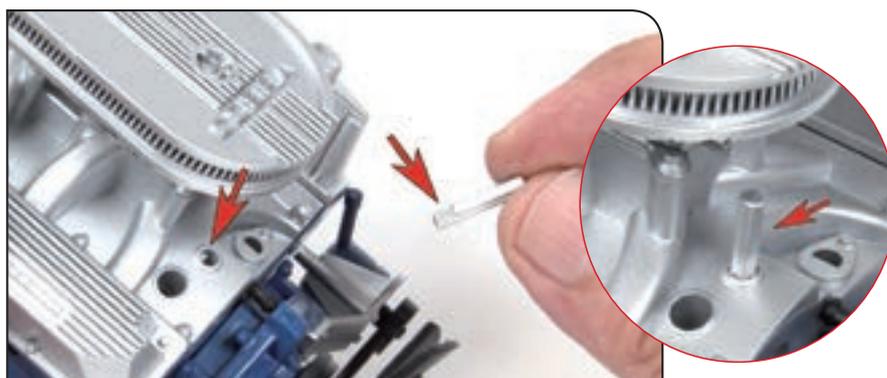



Шаг 74-F

Теперь вставьте наливной патрубок (74-5) в крышку (74-6). Слегка надавите на него для лучшей фиксации.

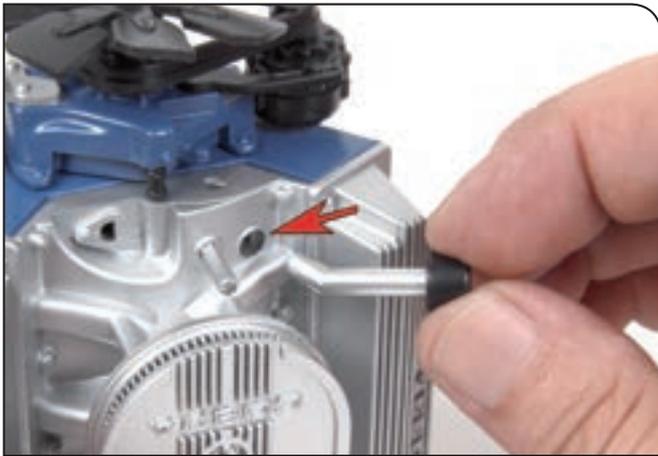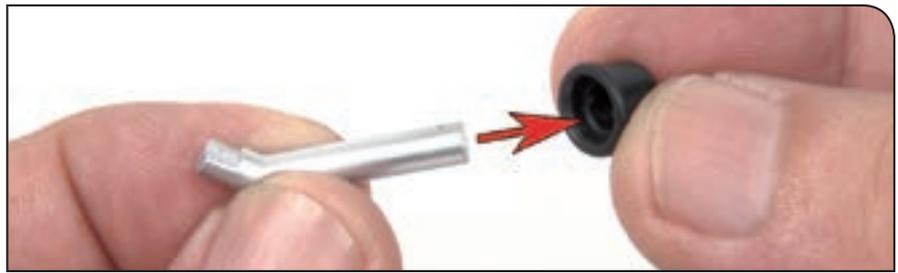

Шаг 74-G

Вставьте другой конец наливного патрубка отверстие в блоке двигателя, отмеченное стрелкой. Чтобы закрепить деталь, на нее нужно слегка нажать.



Шаг 74-H

Вставьте выступ одного из концов первой газовой трубки (74-7) в небольшое отверстие в центре задней части блока двигателя. Слегка надавите, чтобы зафиксировать деталь.



Шаг 74-I

Поместите другой конец газовой трубки в небольшой выступ, расположенный в верхней части блока цилиндров, и закрепите, слегка нажав на него.



Шаг 74-J

Вставьте выступ, который имеется на одном из концов второй газовой трубки (74-8), в отверстие в правой крышке клапана. Нажмите сильнее, чтобы зафиксировать деталь. Пока трубка будет удерживаться только в этой точке крепления.

Шаг 74-K

Так выглядят детали, собранные в настоящем выпуске.



РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Внешний вид собранных деталей в уже готовом автомобиле.



Так ваша модель Ford Mustang Shelby GT-500 (1967) будет выглядеть после сборки.