



Сборка бачка омывателя ветрового стекла, цепи и проводки

80-1 Емкость для омывателя ветрового стекла

80-2 Контактная группа

80-3 Кабель № 1

80-4 Кабель № 2

80-5 Кабель № 3

80-6 Кабель № 4

80-7 Кабель № 5

80-8 Кабель № 7

80-9 Кабель № 8

80-10 Кабель № 9

80-11 Кабель № 10


80-12 Винт 1,8×3,5 мм (MP08)

ДЕТАЛИ К ВЫПУСКУ 80



ПРИМЕЧАНИЕ: представленные на фото детали могут незначительно отличаться от деталей, полученных с этим выпуском.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

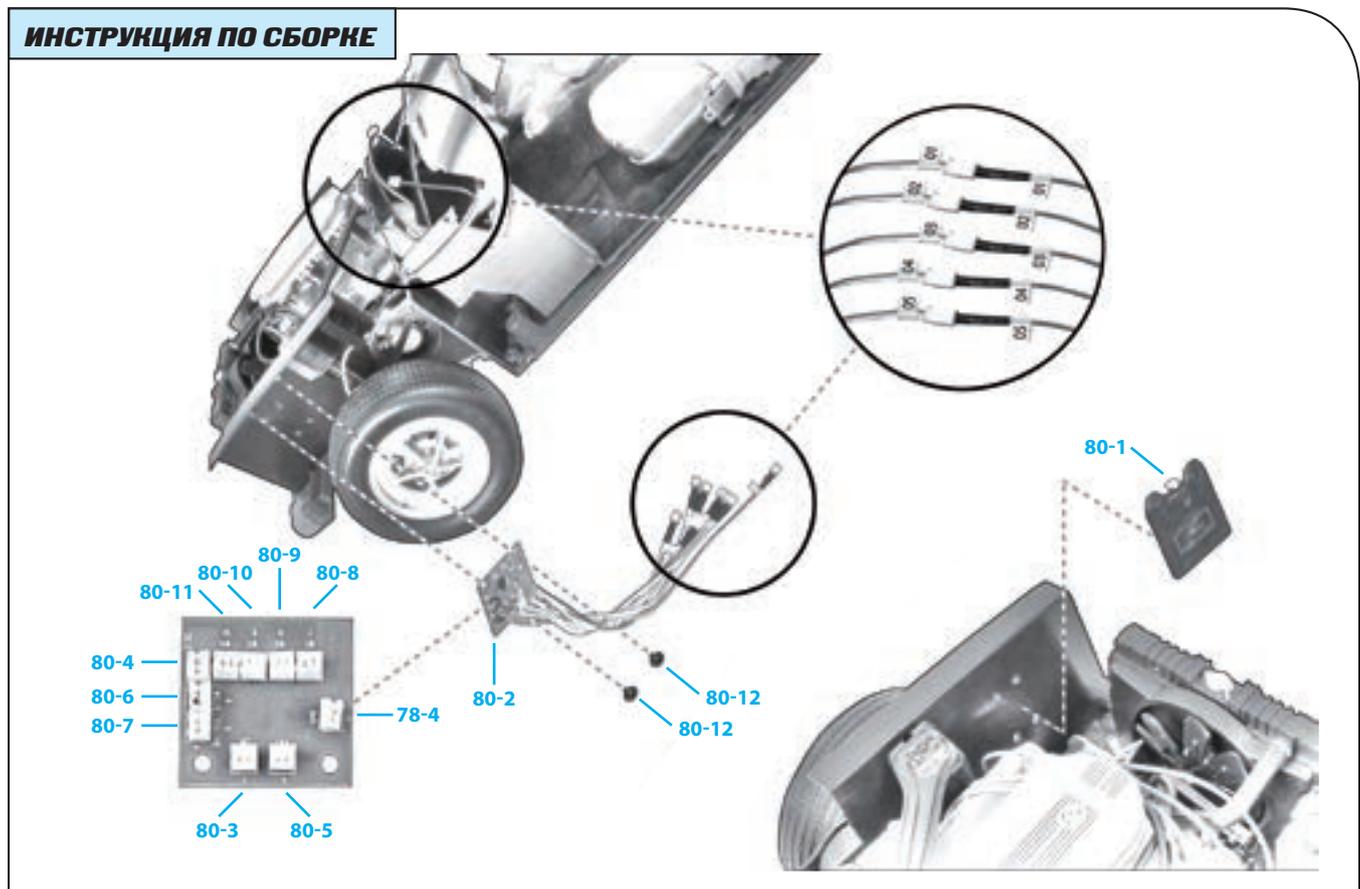


Шаг 80-A

Расположите бачок жидкости омывателя ветрового стекла (80-1) так, как показано на фото. Деталь нужно будет поместить на левую боковую панель.




Шаг 80-B

Вставьте выступы на бачке омывателя ветрового стекла в отверстия на панели. Слегка надавите на деталь, чтобы она плотно встала на свое место.

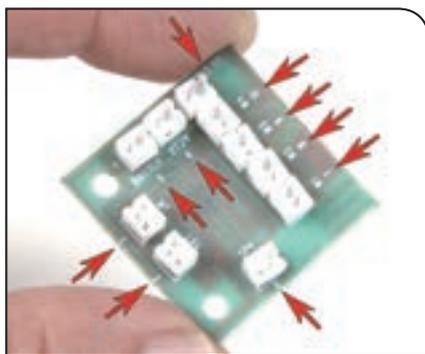


Шаг 80-C

Теперь приступим к работе с контактной группой (80-2). Обратите внимание: каждый разъем обозначен номером, соответствующим номеру кабеля.

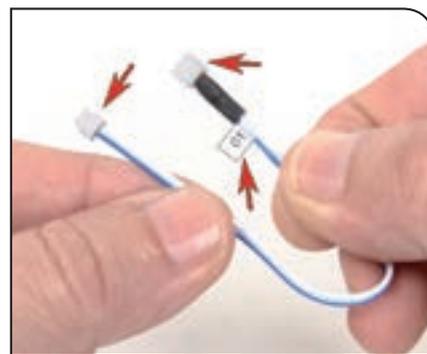


Шаг 80-D

Возьмите кабель №1 (80-3). У него есть два разъема: «папа» (левый) и «мама» (тот, что справа, с этикеткой, обозначающей номер кабеля).

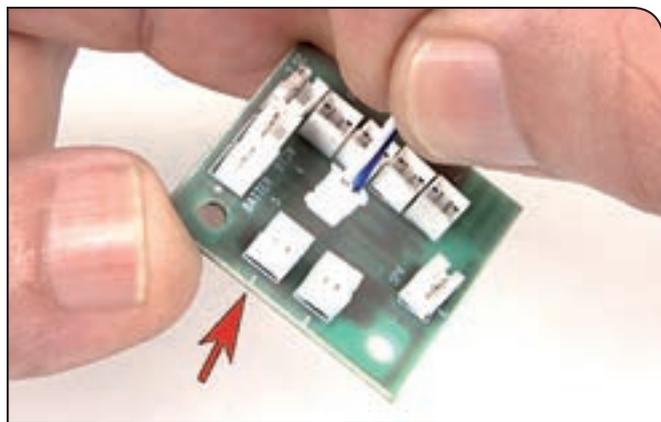


Шаг 80-E

Вставьте разъем «папа» кабеля №1 в соответствующий ему разъем в контактной группе, то есть в тот, который обозначен тем же номером. Слегка надавите, чтобы кабель плотно встал на свое место.

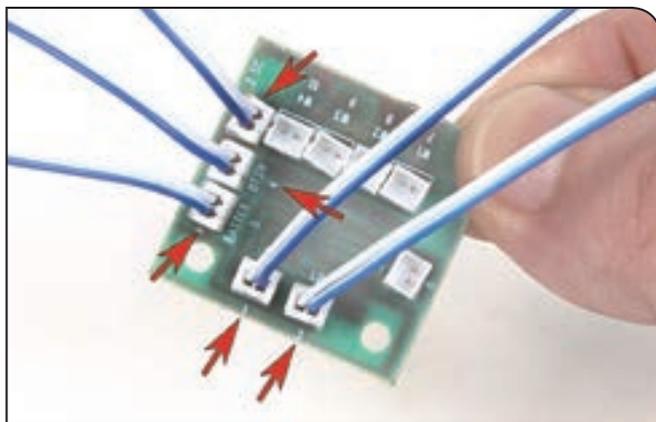


Шаг 80-F

Теперь подключите провода №2 (80-4), №3 (80-5), №4 (80-6) и №5 (80-7) к соответствующим разъемам. Чтобы кабель встал на место, на него следует слегка надавить.

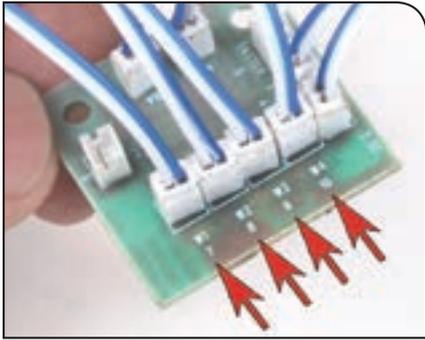

Шаг 80-G

Подсоедините остальные кабели, то есть № 7 (80-8), № 8 (80-9), № 9 (80-10) и № 10 (80-11) к соответствующим разъемам.

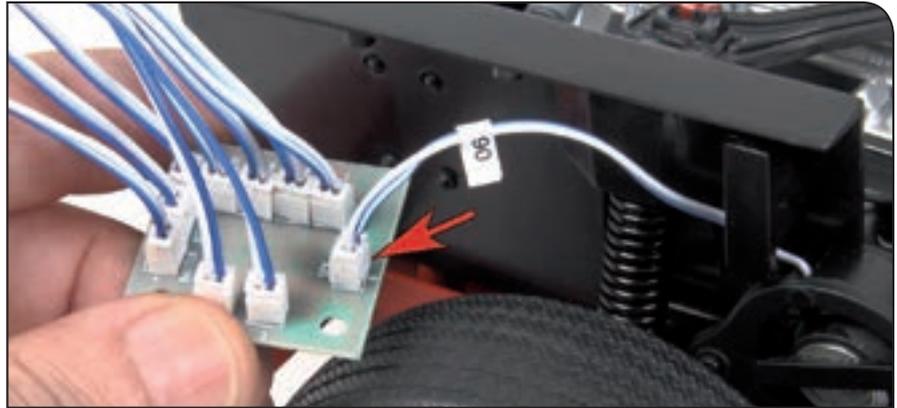


Шаг 80-H

Возьмите шасси и подключите кабель динамика (деталь, которую вы установили в выпуске 78) к разъему № 6 в контактной группе.



Шаг 80-I

Расположите контактную группу так, как показано на фото. Совместите отверстия этой детали с выступами на левой панели шасси.

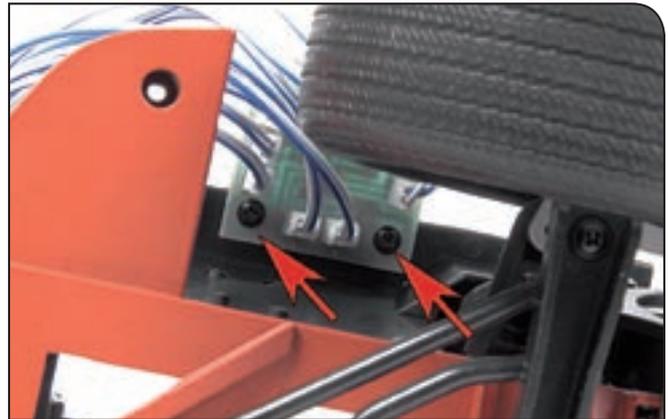

Шаг 80-J

Закрепите контактную группу на панели при помощи двух винтов МР08 (80-12). Для этого вам понадобится длинная отвертка. Будьте осторожны, не закручивайте винты слишком туго.



Шаг 80-K

Расположите кабели по порядку, пропуская их один за другим через отверстие на левой боковой панели корпуса.



Шаг 80-L

Подсоедините свободные концы проводов № 1, 2, 3, 4 и 5 контактной группы к кабелям, которые уже были установлены в автомобиле. Следите за тем, чтобы нумерация кабелей совпадала.



Шаг 80-M

Так выглядит ваш автомобиль после установки бачка стеклоомывателя и контактной группы с проводами.

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ

Детали, собранные сегодня, расположены с левой стороны двигателя.



Так ваша модель Ford Mustang Shelby GT-500 (1967) будет выглядеть после сборки.